COLONIAL
CRISTALEIRA 2 PORTAS
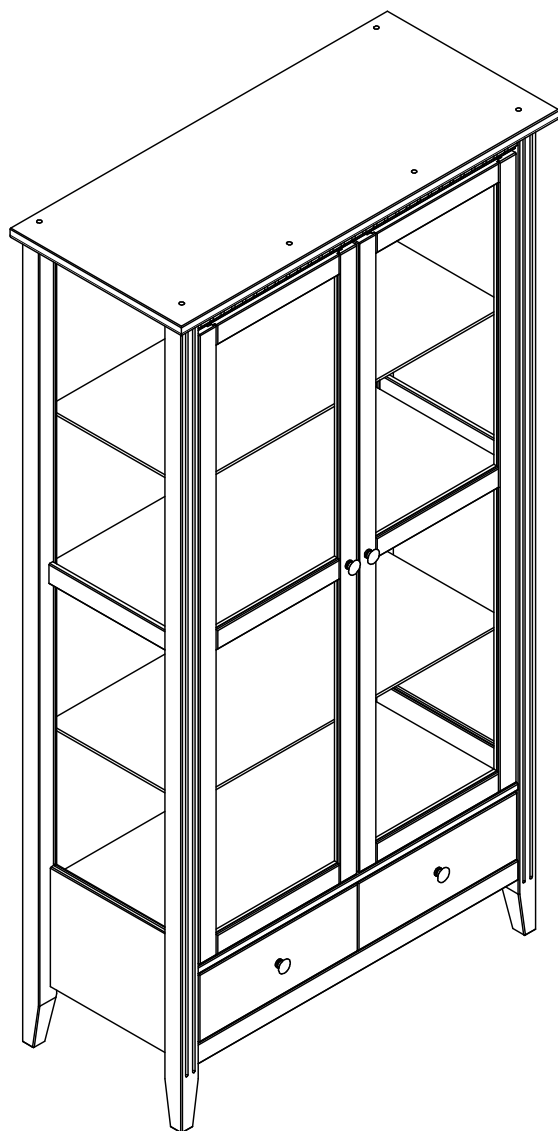
ATENÇÃO

1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4- Evitar Batidas.
5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

LIMPEZA

1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias para montagem

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)
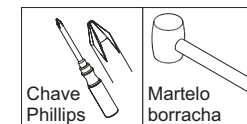
CARGA SUPORTÁVEL
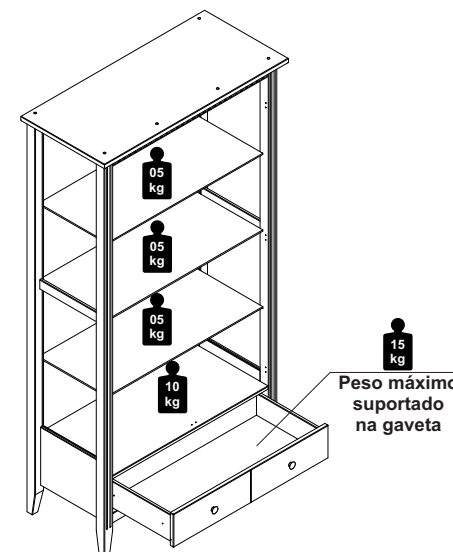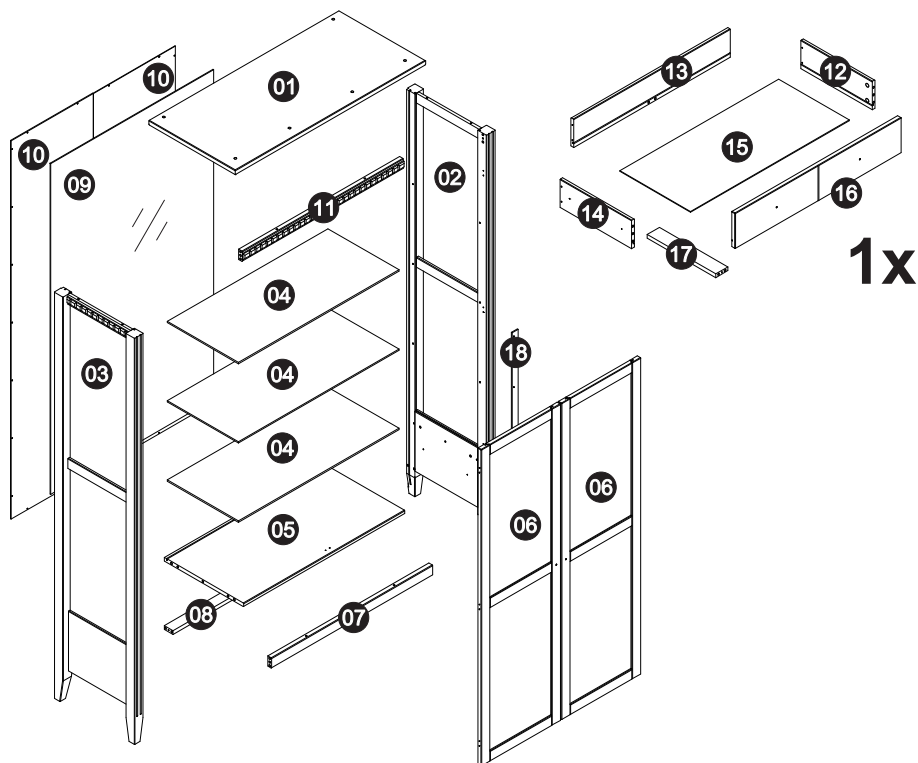
N.	ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDE	DIMENSÕES (mm)		
				COMP	LARG	ESP
01	500050391	Tampo	1	970	440	25
02	600050522	Lateral Direita Mont. c/ Vidro	1	1795	410	45
03	600050521	Lateral Esquerda Mont. c/ Vidro	1	1795	410	45
04	50704105	Prateleira de Vidro	3	409	362	6
05	500060195	Base	1	820	404	16
06	600050523	Porta Montada c/ Vidro	2	1398	405	19
07	500032164	Travessa Frontal	1	820	45	19
08	500032162	Travessa Traseira	1	820	45	16
09	50704104	Espelho	1	1460	421	3
10	500110296	Encosto	1	1675	419	3
11	600020008	Travessa Montada c/ Aplique	1	820	45	28
12	500140784	Lateral Direita de Gaveta	1	350	120	14
13	500140785	Traseiro de Gaveta	1	768	120	14
14	500140783	Lateral Esquerda de Gaveta	1	350	120	14
15	500140786	Fundo de Gaveta	1	778	346	3
16	500140782	Frente de Gaveta	1	816	151	19
17	500032163	Travessa Inf. da Gaveta	1	336	60	16
18	500240073	Batente Porta	1	1384	30	5

A
Cavilha 6X30 - 06 unid.

B
Tambor minifix 15X09 - 14 unid.

C
Parafuso Conformado - 14 unid.

D
Parafuso 3,5X14 c/ Ch - 15 unid.

E
Parafuso 4,0X30 c/ Pan - 14 unid.

F
Parafuso 3,0X16 c/ Ch - 32 unid.

G
Suporte prateleira c/ silicone - 12unid.

H
Puxador PZ4 Ouro Velho - 04 unid.

I
Fecho Bola Ouro Velho - 02 unid.

J
Parafuso M4X25mm c/ Flan - 04 unid.

K
Cavilha 8X30 - 24 unid.

L
Corrediça telescópica 350mm - 02 unid.

M
Dobradiça Reta Esq c/ Pino Ouro Velho - 03 unid.

N
Dobradiça Reta Esq s/ Pino Ouro Velho - 03 unid.

O
Dobradiça Reta Dir c/ Pino Ouro Velho - 03 unid.

P
Dobradiça Reta Dir s/ Pino Ouro Velho - 03 unid.

Q
Fecho Bola Ouro Velho - 02 unid.

R
Parafuso 3,0x12 c/ Flang - 22 unids.

Medidas em mm

1.
A Cavilha 6X30 06
F Paraf. 3,0X16 c/ Ch 32
K Cavilha 8X30 24
N Dobradiça Reta Esq s/ Pino - Ouro Velho 03
C Paraf. Conformado 14
G Sup. prateleira c/ silicone 12
L Corrediça telescópica 350mm 02
O Dobradiça Reta Dir c/ Pino - Ouro Velho 03
D Paraf. 3,5X14 c/ Ch 11
I Fecho Bola Ouro Velho 02
M Dobradiça Reta Esq c/ Pino - Ouro Velho 03
P Dobradiça Reta Dir s/ Pino - Ouro Velho 03
Q Fecho Bola Ouro Velho 02
03
02
05
06
08
07
18
06
11
16
14
12
17
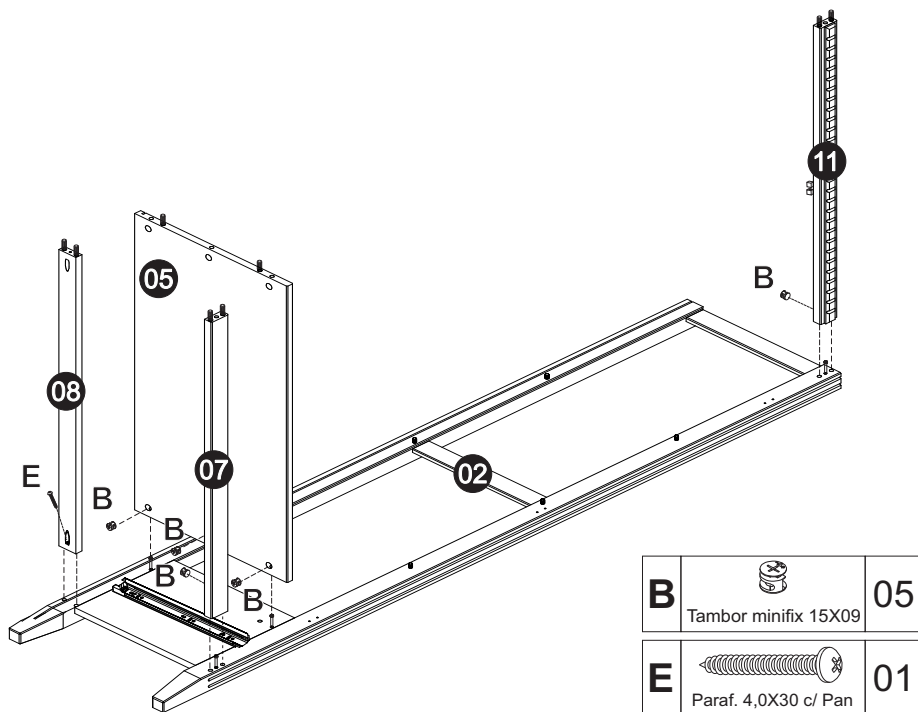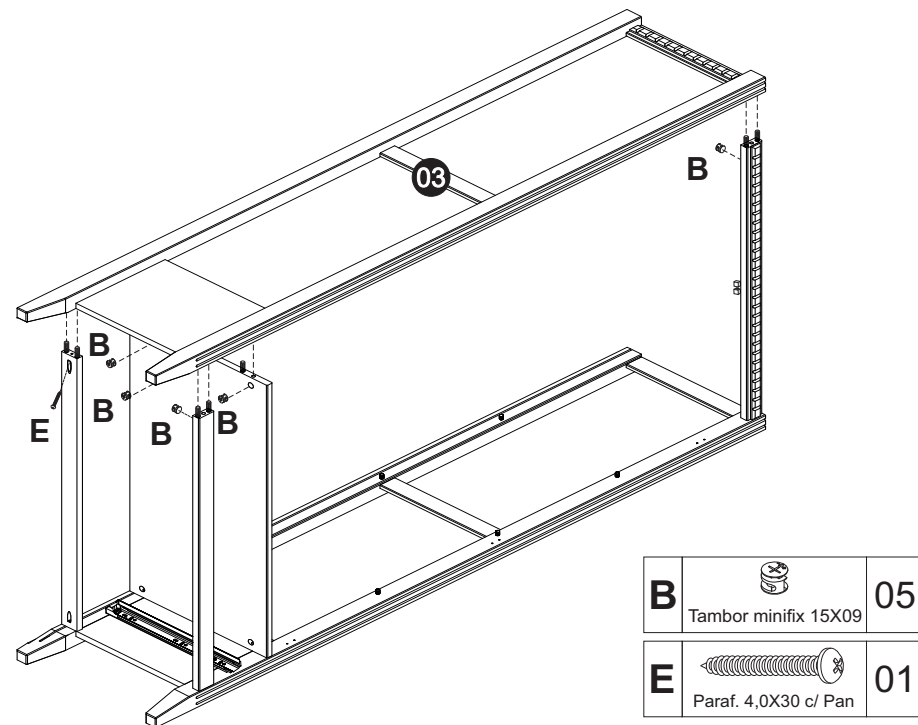
2.
11
05
08
07
02
B
E
B
B
B
B
B
Tambor minifix 15X09
05
E
Paraf. 4,0X30 c/ Pan
01
3.
03
B
B
B
E
B
B
B
Tambor minifix 15X09
05
E
Paraf. 4,0X30 c/ Pan
01
4.
Encaixar o espelho
cuidadosamente!
09
5.
E
E
E
01
E
E
E
E
Paraf. 4,0X30 c/ Pan
06

6.
R
Parafuso 3,0x12 c/ Flang
22
R
10
10
7.
04
04
04
8.
06
06
H
J
H
Puxador PZ4 Ouro Velho
02
J
Parafuso M4X25mm c/ Flan
02

09.

E	Paraf. 4,0X30 c/ Pan	06
H	Puxador PZ4 Ouro Velho	02
J	Parafuso M4X25mm c/ Flan	02
B	Tambor minifix 15X09	04
L	Corrediça telescópica 350mm	02
D	Paraf. 3,5X14 c/ Ch	04
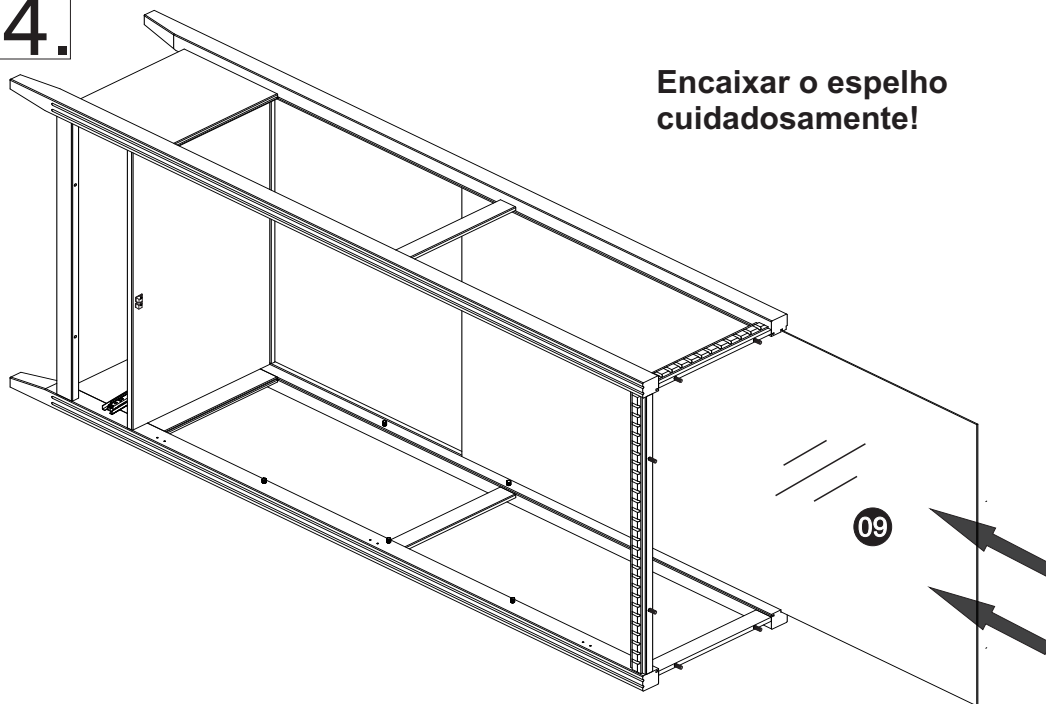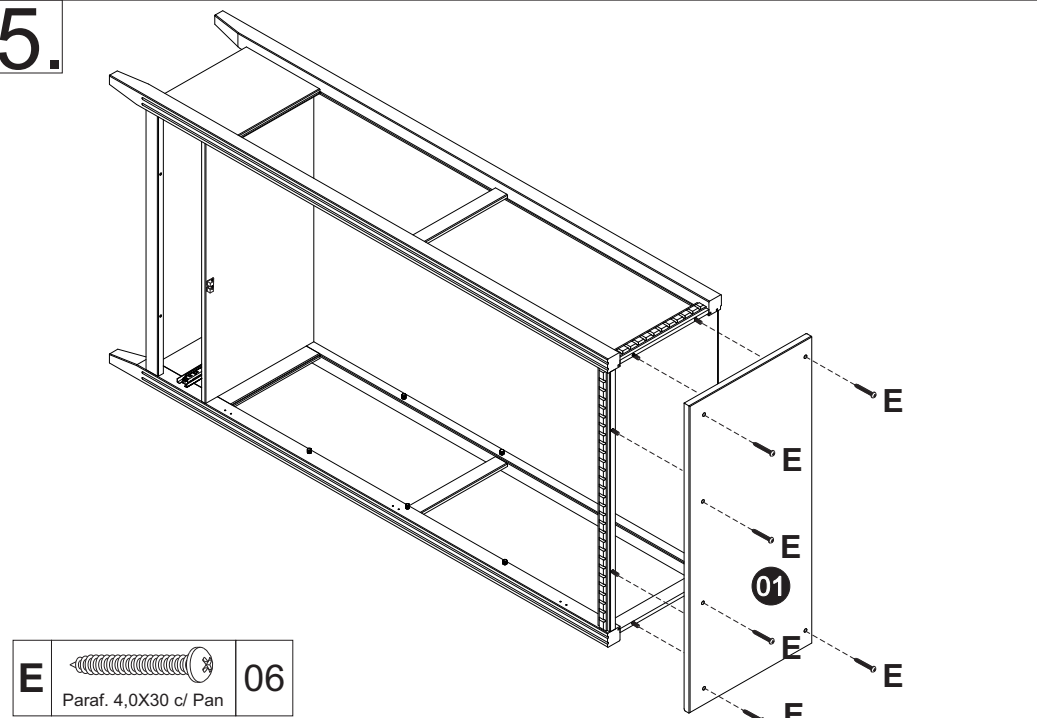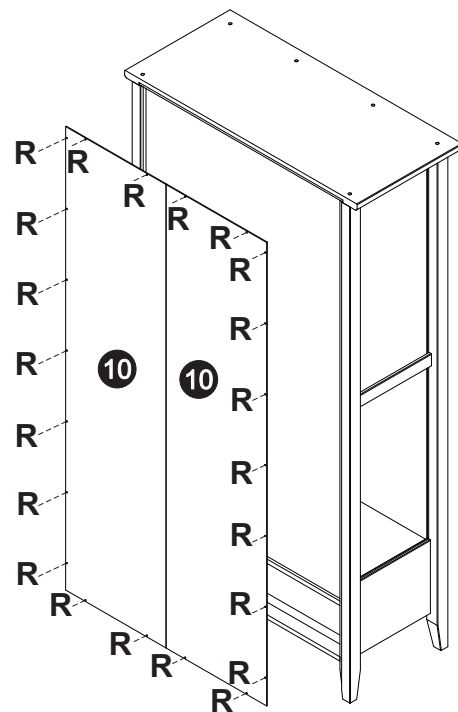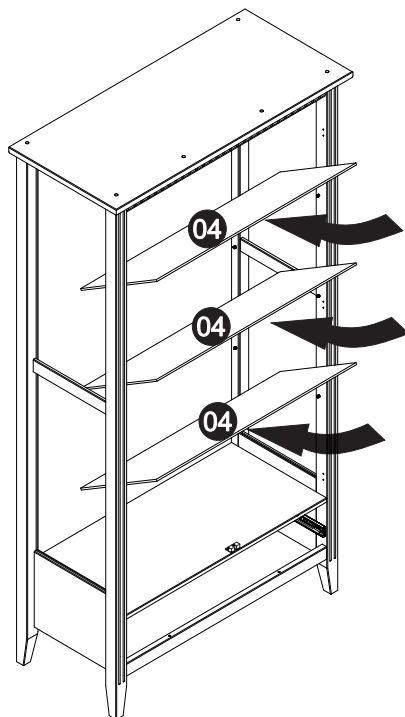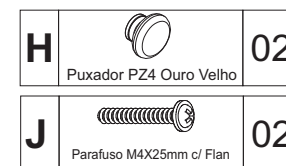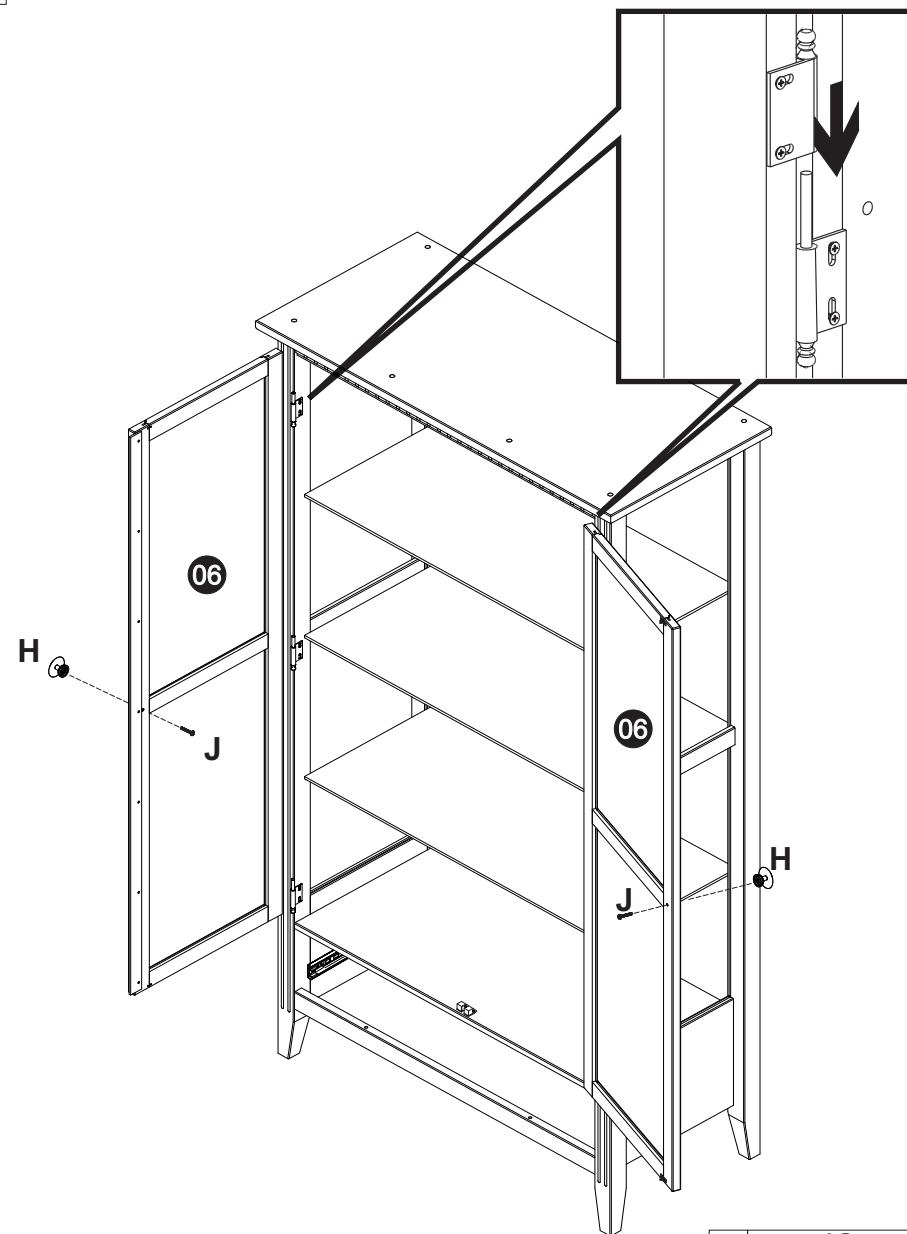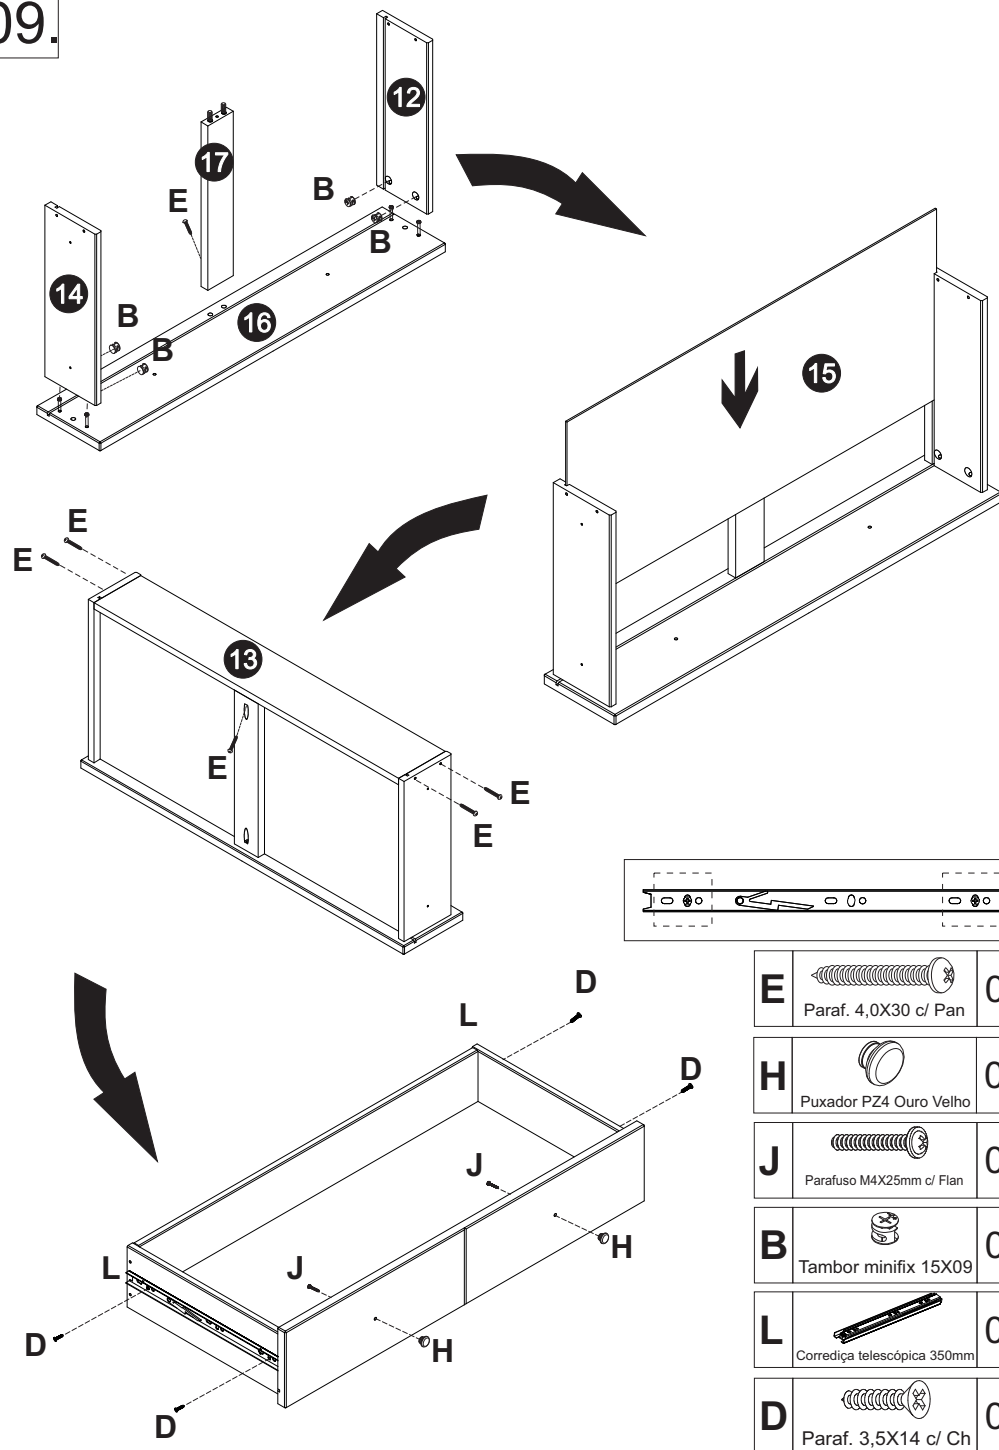
10.
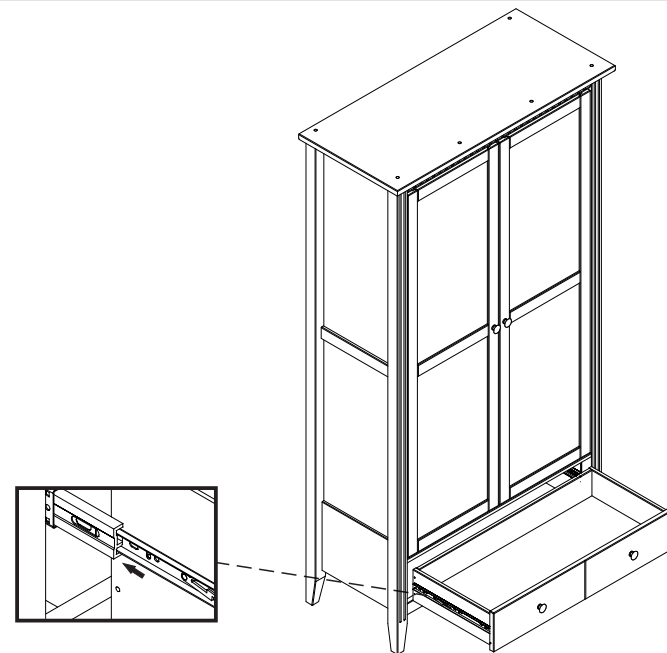
Para retirar parte da corrediça - para fixar nas laterais das gavetas - é necessário movimentar o aplique de plástico que encontra-se no verso da mesma.

PASSO 1: Mover o aplique para cima e segurar, ao mesmo tempo puxe a parte removível da corrediça. Segue exemplo:
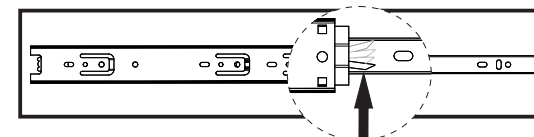
PASSO 2: Após fixo nas gavetas e nas laterais do móvel, encaixar a gaveta nas corrediças fixas nas laterais, empurrando-a.

Espaço livre na vertical: Retire a gaveta, desparafuse a corrediça na lateral direita e esquerda da gaveta. Regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar a novamente a gaveta e aplicar mais (dois) 2 parafuso na corrediça, usando o furo fixo conforme desenho abaixo.
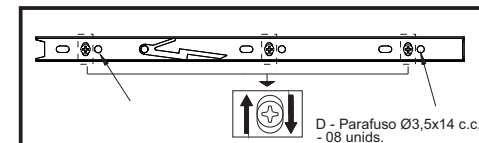
Espaço livre na horizontal: Retire a gaveta, desparafuse a corrediça na lateral do móvel, regule conforme a necessidade e parafuse novamente.
Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar novamente a gaveta e aplicar mais (dois) parafuso na corrediça, usando o furo fixo conforme desenho.

Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia compreende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN" , anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

A substituição da peça defeituosa será efetuada mediante a devolução da mesma para a loja responsável pela venda. Esta peça será encaminhada a fábrica para análises, se solicitada pelo fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins;
Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;
Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;
Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com freqüência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40º C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

DISPOSIÇÕESGERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro;
Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade;
Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – www.móveisweihermann.com.br

móveis
Weihermann